

小型超声波清洗机 GT-X1

使用说明书

感谢您使用本系列产品
请在使用产品前阅读使用说明书
请保存好此使用说明书

目录

01. 部件名称	2
02. 注意事项	2-5
03. 清洗应用	5-6
04. 工作原理	6
05. 操作方法	7-8
06. 常用的清洗方法	8-9
07. 保养与维修	9
08. 保修说明	9-10

01. 部件名称

注意：开箱后请检查清洗机及配件是否齐全，是否有损伤、变形、开裂！



1、开/关键 2、ABS面壳 3、电源接口 4、SUS清洗槽

产品规格

名称	眼镜清洗机	型号	GT-X1
超声功率	15W	超声频率	40kHz
内槽尺寸	173x82x41mm (LxWxH)	外形尺寸	186*100*59mm (LxWxH)
时间设定	五分钟自动定时	机器容量	450ml

02. 注意事项

1、儿童注意事项

//将清洗机和配件放置在儿童无法触及的地方；
//禁止儿童在没有监护人监督的情况下使用或清洗
维修保养此机器；
//禁止儿童玩耍包装盒及包装袋避免窒息的危险。

电击危险

//如机器，电源线或插头有明显可见损坏迹象，请
停止使用该清洗机；

//请将电源线连接在合规的插座上，并提供相匹配
的电源，确保连接后插座可以正常使用；

//清洗机器前, 不使用机器时或雷暴天气时, 请从插座上取下电源插头;

//请勿将清洗机或电源线浸入水或其他液体中;

//切勿对清洗机, 电源线或配件进行任何改装, 并私自使用非原厂外的配件;

//非专业人员, 请勿拆卸清洗机, 内部高压危险。

2、由潮湿引起的电击危险

//禁止用水冲洗整机, 以防触电;

//请勿在浴缸, 淋浴室, 盥洗盆或其他含水容器附近使用这种清洗机;

//请勿将清洗机放在会掉入水中的地方;

//保护清洗机免受潮湿, 滴水或溅水;

//不要用湿手触摸清洗机;

//如果清洗机掉入水中, 请立即拔出电源插头, 从水中拿出清洗机, 不要再使用此机器, 交由商家检测。

使用要点

//禁止在清洗槽内加入研磨, 含腐蚀的化学溶剂, 避免腐蚀缸体;

//禁止使用酒精、汽油或易燃液体, 否则可能导致火灾或爆炸, 造成的损坏不属保修范围;

//清洗槽内无水时, 请勿开启清洗机。无水运行会损坏清洗机;




//加水时, 请务必确保水位能浸泡要清洗物品, 并且不要超过“MAX”标记;




//清洗物品时, 请轻拿轻放;

//切勿将清洗机放在靠近热源或火源的地方


03. 清洗应用

此产品专为眼镜清洗设计, 可用于清洗珠宝首饰类, 钟表类。

珠宝首饰类	眼镜钟表类	日用品类
		
项链、戒指、耳环、手镯等	眼镜、手表链、防水手表等	剃须刀、梳子、牙刷等

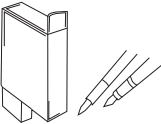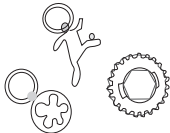文具类	金属配件类	牙科类
		
钢笔头、打印机喷头等	手表配件、古币、徽章等	假牙


04. 工作原理



水在超声波的作用下，形成数以万计的微小气泡。




这些气泡，在超声波的作用下，连续不断产生的瞬间高压，就像一连串小爆炸一样不断冲击眼镜表面。




眼镜表面及缝隙中的污垢被迅速剥落，分解成小颗粒，进入水中。


05. 操作方法

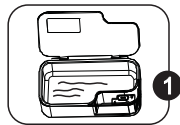


1、将干净的水或清洁液加入缸体并放入要清洗的物品（不要超过缸体最高水位线）。插上电源适配器，通电后按键指示灯为红色（待机）（注：加水量不能超过MAX水位线）

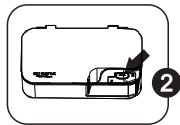


2、按下电源键，超声清洗开启指示灯亮绿色

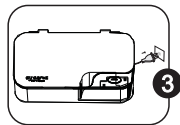

3、机器为固定工作时间（5分钟），定时到时自动关闭超声清洗，机器进入待机状态。

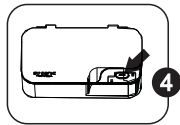


4、机器在工作状态下按电源键机器停止工作，进入待机模式。

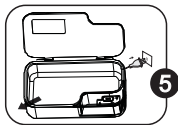


5、清洗结束后，为了保证机器使用寿命，请立即将水倒掉。

06. 常用的清洗方法

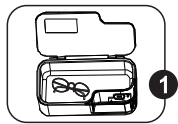


1、普通清洗

将机子放入适量的清水清洗,淹没清洗物即可,注:不可超过"MAX"水位标示。

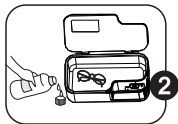

2、加强清洗

可加少许洗洁精(约15~20ml),可快速分解污垢,使超声波的清洗效果增强约20%。

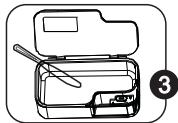

3、分段清洗

对于长度较长的物品,可按图示进行分段清洗。



4、深度清洗

先使用"加强清洗",然后换水,加入10ml左右的消毒剂清洗即可。

07. 保养与维修

本机应定期对设备进行全面检查。

1、检查电源及输出线各接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。

2、检查清洗槽底板密封情况,有无泄漏。清洗槽的接缝处是否渗漏。

3、如发现超声设备工作及存放场所的通风、干燥、洁净等有利于设备的长期高效使用。

4、清洗结束后,请拔掉电源,并倒掉清洗槽的水;请不要将水长时间放在清洗槽中

5、用干毛巾将清洗槽和机子表面水珠擦干;禁止用水直接冲洗,以防触电!用完产品后将其存放于阴凉干燥处。

08. 保修说明

承蒙惠购固特超声眼镜清洗机,为了更好地为您服务,请您在购买产品后,填妥保修卡,并要求经销商盖上销售章。

保修卡

用户姓名:	用户电话:
用户地址:	
产品型号:	购买日期:
经销商: 盖章(签字) 年 月 日	1、请填写真实的内容。 2、想了解具体保修服务政策,请登录固特超声官方网站: "http://www.gtsonic.cn" 进入"技术支持"栏。 

- 1、请用户妥善保存此保修卡,以作维修凭证。
- 2、本产品自购买之日起,保修一年。
- 3、产品自出售日起(以有效发票,保修卡为准),经商家鉴定性能,故障时(及其保持原样,包装齐全,机器无划伤)7日内,消费者可选择退货、换货或维修:8-15日内,消费者可选择换货或维修。

4、经厂家鉴定,属于下列情况不在保修范围内:

- 1)超过保修有效期。
- 2)未按照使用说明书要求进行使用、保管和维护而造成的损坏。
- 3)擅自涂改保修凭证。
- 4)由于自行运输,拆装造成的损坏。
- 5)保修凭证上的产品型号与实物不符。
- 6)因不可抗力,自然灾害造成损坏
- 7)其他人为损坏。

5. 本公司保留对所有内容的修改权和解释权!

全国免费服务热线

400-699-1799

梅州(Add):广东省梅州市固特科技园

深圳(Add):深圳市宝安区西乡通成路旭生大厦19层

电话(Tel):0753-8123288/8123222

传真(Fax):0753-8123298

网址: <http://www.gtsonic.cn> 邮箱: sales@vgt.cc